OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO



PAPER FEED KEY

GT GRAND TOTAL KEY

CE CLEAR ENTRY KEY

X MULTIPLICATION KEY

MINUS EQUAL KEY

*M MEMORY TOTAL CLEAR KEY

#∕

NON-ADD/SUBTOTAL KEY:

◇M MEMORY SUBTOTAL RECALL KEY

Non-add - When this key is pressed

symbol "#".

date, etc.

Subtotal - Used to get subtotal(s) of

additions and/or

right after an entry of a

number in the Print mode

the entry is printed on the

This key is used to print out

subtractions. When pressed

following the $\stackrel{+}{=}$ or $\stackrel{-}{=}$ key, the subtotal is printed with

the symbol "O" and the

calculation may be

By pressing this key even in the Non-

print mode, the displayed number is

obtains a value by multiplying a given

number with a specified conversion

• to recall the presently stored rate for check. Press * * first to clear the

calculation register and reset an error

condition, then press **RATE. The

conversion rate is printed with the

This key is used to obtain a value by

dividing a given number with a specified conversion rate.

continued.

printed without any symbol.

• to store the conversion rate

CONVERSION KEY:

rate.

symbol "#".

DISPLAY SYMBOLS:

-RATE CONVERSION KEY:

This key is used:

left-hand side with the

numbers not subjects to

calculation such as code

± PLUS EQUAL KEY

+- CHANGE SIGN KEY

TAX+ TAX-INCLUDING KEY

* TOTAL KEY

+ DIVISION KEY

MU MARKUP KEY

TAX- PRE-TAX KEY

% PERCENT KEY

→ LAST DIGIT CORRECTION KEY

SHARP CORPORATION

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA

OPERATIONAL NOTES

To insure trouble-free operation of your SHARP calculator, we recommend the following 1. The calculator should be kept in areas free

- from extreme temperature changes moisture, and dust. 2. A soft, dry cloth should be used to clean the
- calculator. Do not use solvents or a wet 3. Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example
- water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunction 4. If service should be required, use only a SHARP servicing dealer, a SHARP
- approved service facility or SHARP repair 5. Do not wind the AC cord around the body or otherwise forcibly bend or twist it.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

OPERATING CONTROLS

SELECTOR:

"•": Power ON. Set to the non-print mode.

"P•IC": Power ON. Set to the print and item

• The count is printed when the

calculated result is obtained.

• Pressing of *, *, ÷ or MU

Note: The counter has a maximum capacity of

3 digits (up to ±999). If the count

exceeds the maximum, the counter will

DECIMAL SELECTOR:

Presets the number of decimal places in the

answer. In the "F" position, the answer is

displayed in the floating decimal system.

CONSTANT/ADD MODE SELECTOR:
': The following constant functions will be

The calculator will automatically remember the

The calculator will automatically remember the

second number entered (the divisor) and 🛨

"A". Use of the Add mode permits addition

Use of $\boxed{\;\cdot\;}$, $\boxed{\,\mathbf{x}\,}$ and $\boxed{\,\div\,}$ will automatically

override the Add mode and decimally correct

answers will be printed at the preset decimal

ROUNDING SELECTOR:

successive calculation by the use of

GRAND TOTAL MODE SELECTOR:

This key is used to store the conversion

decimal selector setting.

" 🕇 ": An answer is rounded up

"5/4": An answer is rounded off

" I ": An answer is rounded down

Note: The decimal point floats during

answer is always rounded down (↓).

If the decimal selector is set to "F" then the

and subtraction of numbers without an

mode is activated, the decimal point is

entry of the decimal point. When the Add

automatically positioned according to the

first number entered (the multiplicand) and

For addition or subtraction, each time

± is pressed, 1 is added to the item

unter, and each time -= is pressed,

"P": Power ON. Set to the print mode.

count mode

1 is subtracted.

clears the count

recount from zero.

F63210

performed:

Multiplication:

x instruction

Division:

instruction. "•": Neutral

1 5/4 ↓

or 🛨

OFF • P P-IC

"OFF": Power off.

POWER SWITCH; PRINT / ITEM COUNT MODE

PRÉCAUTIONS

Afin d'assurer un fonctionnement sans ennui de la calculatrice SHARP, veuillez prendre les précautions suivantes: 1. Ne pas laisser la calculatrice dans les

endroits sujets à de forts changements de température, à l'humidité, et à la poussière. 2. Pour le nettoyage de la calculatrice, utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de

solvants ni un chiffon humide.

- 3. Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, les jus de fruits, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements.
- 4. Si une réparation s'avérait nécessaire, confier l'appareil à un distributeur agréé par SHARP et assurant l'entretien, à un service d'entretien agréé par SHARP, ou à un centre d'entretien SHARP. 5. Ne pas entourer le cordon électrique autour
- du corps de l'appareil ou ne pas le courber ou le tordre fortement.

SHARP ne peut pas être tenu responsable pour tout incident ou dommage économique consécutif ou matériels causés par une mauvaise utilisation et/ou un mauvais fonctionnement de cet appareil et de ses périphériques, à moins qu'une telle responsabilité ne soit reconnue par la loi

NOTAS AL MANEJARLA

- sin averías, le recomendamos lo siguiente 1. Evite dejar la calculadora en ambientes en que haya cambios de temperatura,
- 2. Al limpiar la calculadora, utilice un paño suave y seco. No use disolventes ni
- de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicado por líquidos, por ejemplo agua. Gotas de Iluvia, salpicaduras de agua, jugos o zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto.
- sólo a un distribuidor SHARP, a un centro de servicio autorizado por SHARP o a un centro de reparaciones SHARP.
- calculadora, y no lo doble o retuerza a la

SHARP no será responsable de ningún daño imprevisto o resultante, en lo económico o en propiedades, debido al mal uso de este producto y sus periféricos, a menos que tal

- 5. No bobine el cable de CA alrededor de la

A fin de que su calculadora SHARP funcione

- tampoco un paño húmedo.

- humedad y polvo bastante notables
- 3. Debido a que este producto no es a prueba
- 4. Si necesita reparar esta unidad, diríjase

responsabilidad sea reconocida por la ley



ON INTERRUPTOR DE CORRIENTE; SELECTOR DEL MODO DE IMPRESIÓN / MODO

- : Encendido (ON). Fija el modo de no
- impresión
- impresión y de cuenta de articulos. En las sumas o restas, cada vez que se apriete 🛓 se añadirá 1 al contador de artículos, y cada vez que se apriete -= se restará 1.
 - obtiene el resultado calculado.

 Al apretar * , * , * , o MU se

Nota: El contador tiene una capacidad de un

vuelve a contar partiendo de cero.

F63210

Prefija el número de lugares decimales de la

la exhibición en el sistema decimal flotante. SELECTOR DEL MODO DE

CONSTANTE/SUMA: Se podrán realizar las siguientes

Multiplicación:

División: segundo factor registrado (el divisor) y la

instrucción 🛨.

sumar y restar números sin registrar el punto decimal. Cuando se activa el modo de suma, el punto decimal se coloca automáticamente de acuerdo con el aiuste del selector decimal.

respuestas decimalmente correctas se imprimirán en la posición decimal prefijada.

1 5/4 ↓

"5/4": El resultado no es redondeado.

"

": El resultado es redondeado hacia abajo: Nota: El punto (= coma) decimal flota

mientras se hacen cálculos sucesivos usando 🗶 o 🛨. Si el selector decimal se coloca en "F", la

respuesta siempre se redondea por defecto

SÉLECTEUR DE MODE DE TOTAL GÉNÉRAL: "GT": Total Général

". Neutre STR TOUCHE DE MISE EN MÉMOIRE:

inférieure (↓)

Cette touche est utilisée pour mettre en mémoire d'un taux de conversion ou d'un

Taux de conversion: Taper le taux de conversion puis

appuyer sur STR *RATE. Le nombre de chiffres ne doit pas dépasser 6 (le point décimal n'est pas

considéré comme un chiffre) Taux de taxe/remise: Taper le taux de taxe puis appuyer sur

STR TAX+ ur mettre en mémoire un taux de remise, appuyer sur 📆 avant

d'appuyer sur STR TAX+. Le nombre de chiffres ne doit pas dépasser 4 (le point décimal n'est pas

considéré comme un chiffre). Il est possible de mettre en mémoire une valeur de taux de conversion de devise et de taux de taxe/remise. La

mise en mémoire d'un taux efface le taux précédemment mis en mémoire Si la fiche du cordon d'alimentation est débranchée, le taux de conversion de devise et le taux de taxe/remise présentement mis en

mémoire sont effacés.

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO



- impresión. "P": Encendido (ON). Fija el modo de
- "P•IC": Encendido (ON), Fiia el modo de

La cuenta queda impresa cuando se

- borra el contenido del contador.

máximo de 3 cifras (hasta ±999). Si la cuenta excede el máximo, el contador

SELECTOR DECIMAL:

respuesta. En "F", la respuesta aparecerá en

funciones de constantes:

La calculadora retendrá automáticamente el primer factor registrado (el multiplicando) y la instrucción 🗶.

La calculadora retendrá automáticamente el

"A": Utilizando el modo de suma se pueden

El uso de •, 🗶 y 🛨 desactivará automáticamente el modo de suma y las

SELECTOR DE REDONDEO: "1": El resultado es redondeado hacia arriba

SELECTOR DEL MODO DE TOTAL GLOBAL: "GT": Total Global

STR TECLA DE ALMACENAMIENTO:

". Neutra

Esta tecla se usa para almacenar el tipo de conversión o el tipo de impuesto,

Tipo de conversión: Introduzca el tipo de conversión, y

luego pulse STR *RATE. Se puede alma nar un máximo de 6

dígitos (la coma decimal no cuenta como un dígito). Tipo de impuesto/descuento: Introduzca el tipo de impuesto de suma, y luego pulse STR TAX+.

Se puede almacenar un máximo de 4 dígitos (la coma decimal no cuenta

como un dígito). Nota: • Se puede almacenar un tipo de cada para la conversión y el impuesto descuento. Si introduce un tipo nuevo, el tipo anterior se borrará

 Si desconecta el cable de alimentación para desconectar completamente la electricidad, el tipo de conversión y el tipo de impuesto. descuento actualmente almacenados se borrarán

INK ROLLER REPLACEMENT

M : A number has been stored in memory

: Appears when a number is in the grand

: The display value is negative

: Error or overflow of capacity.

If printing is blurry even when the ink roller is in the proper position, replace the roller Ink roller: Type EA-781R-BK (Black) Type EA-781R-RD (Red)

WARNING:

APPLYING INK TO WORN INK ROLLER OR USE OF UNAPPROVED INK ROLLER MAY CAUSE SERIOUS DAMAGE TO PRINTER Set the power switch to OFF

2) Remove the printer cover. (Fig. 1)

3) Remove the ink roller by turning it counterclockwise and pulling it upward.

Output

Description: (Fig. 2) Install the correct color new ink roller and press it in the correct position. Make sure that the ink roller is securely in place. (Fig

5) Put back the printer cover.

REMPLACEMENT DU CYLINDRE ENCREUR Si l'impression est floue bien que le cylindre

encreur soit dans la position conve remplacer ce cylindre. Cylindre encreur: Type EA-781R-BK (Noir)
Type EA-781R-RD

TOUCHE DE MONTÉE DE PAPIER

TOUCHE DE CORRECTION DU

TOUCHE D'EFFACEMENT D'ENTRÉE

GT TOUCHE DE TOTAL GÉNÉRAL

X TOUCHE DE MULTIPLICATION

-= TOUCHE INFÉRIEUR OU ÉGAL

± TOUCHE SUPÉRIEUR OU ÉGAL

MU TOUCHE DE MAJORATION

TAX+ TOUCHE DE TAXE INCLUE

TAX- TOUCHE DE PRÉTAXE

PARTIEL:

Non-addition

Total partiel -

aucun symbole.

conversion.

mention "#"

SYMBOLES AFFICHÉS:

FRATE TOUCHE DE CONVERSION:

*RATE TOUCHE DE CONVERSION:

Cette touche est utilisée

*M TOUCHE D'EFFACEMENT DU

CONTENU DE LA MÉMOIRE

TOUCHE DE RAPPEL D'UN SOUS-TOTAL EN MÉMOIRE

TOUCHE DE POURCENTAGE

TOUCHE DE NON ADDITION/TOTAL

Lorsqu'on agit sur cette

nombre dans le mode d'impression, l'entrée

est imprimée à gauche

imprimer des nombres qui ne sont pas sujets

au calcul tels que les

codes, les dates, etc.

total(aux) partiel(s) des additions et/ou des

touche à la suite de 🛓

ou -=, le total partie

conjointement avec le

symbole "\0" et le calcul

Sert à obtenir le(s)

soustractions. Lorsqu'on agit sur cette

peut continuer.

En appuyant sur cette touche même

dans le mode de non impression, le

nombre affiché est imprimé sans

• Pour mettre en mémoire le taux de

multipliant un nombre donné par un

Pour vérifier le taux présentement en

* pour vider le registre de calcul et

effacer une condition d'erreur puis

mémoire. Appuyez tout d'abord sur *

Permet d'obtenir une valeur en

taux de conversion spécifié.

appuyer sur .Le taux de

conversion est imprimé avec la

Cette touche est utilisée pour obtenir

par un taux de conversion spécifié

M : Un nombre a été placé en mémoire

: La valeur affichée est négative.

: Erreur ou dépassement de capacité

: Apparaît lorsqu'un nombre se trouve

dans la mémoire du total général

une valeur en divisant un nombre donné

avec le symbole "#"

Cette touche sert à

touche juste après

l'introduction d'un

1/- TOUCHE DE CHANGEMENT DE SIGNE

DERNIER CHIFFRE

* TOUCHE TOTAL

÷ TOUCHE DE DIVISION

CE

%

(Rouge) AVERTISSEMENT: LE FAIT D'APPLIQUER DE L'ENCRE A UN

CYLINDRE ENCREUR ABÎME, OU D'UTILISER UN CYLINDRE ENCREUR NON-APPROUVE PEUT CAUSER DE GRAVES DÉGÂTS L'IMPRIMANTE 1) Placer l'interrupteur sur la position OFF.

2) Retirer le couvercle de l'imprimante. (Fig. 1)

Retirer le cylindre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en le tirant vers le haut. (Fig. 2) 4) Installer le cylindre encreur neuf et pousser la manette du cylindre encreur. Vérifier que le cylindre encreur est bien en place. (Fig.

5) Remettre en place le couvercle de l'imprimante

bien colocado el rodillo entintador, reemplace el rodillo Rodillo entintador: Tipo EA-781R-BK


(Negro) Tipo EA-781R-RD (Rojo)

ECHANDO TINTA EN UN RODILLO ENTINTADOR ROTO O USANDO UN RODILLO ENTINTADOR NO AUTORIZADO

la flecha) y luego quitarlo. Tener cuidado para que el rodillo entintador no se trabe

entintador. Asegurarse de que el rodillo entintador visegurarse de que en redino entintador quede colocado firmemente en su lugar. (Fig. 3)

5) Poner de nuevo en su lugar la tapa de la

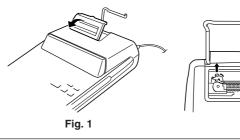

Cleaning the printing mechanism If the print become dull after long time usage, clean the printing wheel according to the following procedures: 1) Remove the printer cover and the ink roller.

- 2) Install the paper roll and feed it until it comes out of the front of the printing
- 3) Put a small brush (like a tooth brush) lightly to the printing wheel and clean it by pressing .

 4) Put back the ink roller and the printer
- cover.

 Notes:

 Never attempt to turn the printing belt or restrict its movement while printing.

This may cause incorrect printing.

Do not rotate the printing mechanism manually, this may damage the printer longue période d'utilisation, nettoyer la roue primante en suivant les instructions ci-1) Retirer le couvercle de l'imprimante et le

de l'imprimante en place. Remarques: • Pendant l'impression, ne tentez pas de tourner la courroie

mouvement. Cela peut facilement provoquer une erreur d'impression.

d'impression ni d'en empêcher le

cylindre encreur.

2) Mettre le rouleau de papier en place et faire

1) Quitar la tapa de la impresora y el rodillo entintador Instalar el rollo de papel y hacerlo avanzar hasta que salga por la parte delantera del

mecanismo de impresión.

3) Apoyar un cepillo pequeño (similar a un cepillo de dientes) ligeramente sobre la rueda de impresión y limpiarla apretando

la calculadora durante un largo tiempo,

con el siguiente procedimiento:

limpiar la rueda de impresión de acuerdo

tapa de la impresora.

Notas: • Nunca intente girar la correa de impresión ni limitar su movimiento

durante la impresión. Esto puede causar una impresión incorrecta. • Tratar de no girar la rueda de

impresión manualmente, de lo contrario dañará la impresora.

PAPER ROLL REPLACEMENT REMPLACEMENT DU ROULEAU DE PAPIER Never insert paper roll if torn. Doing so will

Always cut leading edge with scissors 1) Insert the leading edge of the paper roll

cause paper to jam.

(Fig. 3)

into the opening. (Fig. 1)
2) Turn the power on and feed the paper by pressing (Fig. 2)
3) Lift the attached metal paper holder up and insert the paper roll to the paper holder

Fig. 1

DO NOT PULL PAPER BACKWARDS AS

THIS MAY CAUSE DAMAGE TO

PRINTING MECHANISM

Ne tentez pas d'introduire le papier s'il est déchiré. En procédant ainsi, vous risquez

Avant tout, coupez soigneusement le début de la bande au moyen d'une paire de ciseaux. 1) Engagez l'extrémité du rouleau de papier dans l'ouverture. (Fig. 1)

2) Mettez l'appareil sous tension et faites avancer le papier en appuyant sur (Fig. 2) 3) Soulevez le support métallique pour papier

Nunca introduzca un rollo de papel roto.

Esto causará atacos del papel

incorporado e introduzca el rollo de papel en el soporte. (Fig. 3)



NE PAS TIRER LE PAPIER EN ARRIÈRE, CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE MÉCANISME IMPRIMANT

Fig. 2

Fig. 3

*M TECLA DE TOTAL DE MEMORIA

TECLA DE CAMBIO DE SIGNO |+/_| MU TECLA DE USO MÚLTIPLE

TECLA DE AVANCE DEL PAPEL

TECLA DE TOTAL GLOBAL

X TECLA DE MULTIPLICACIÓN

TECLA MENOS IGUAL

ULTIMA CIFRA

TECLA DE TOTAL

+ TECLA DE DIVISIÓN

TECLA MÁS IGUAL

CE

*

TECLA DE CORRECCIÓN DE LA

TECLA DE BORRADO DE ENTRADA

♦M TECLA DE ACCESO A MEMORIA SUBTOTAL TAX+ TECLA DE INCLUSIÓN DE

IMPUESTOS

TAX- TECLA DE ANTES DE IMPUESTOS

% TECLA DE PORCENTAJE # TECLA DE NO SUMA/TOTAL PARCIAL:

Cuando se aprieta esta No-suma tecla inmediatamente después de haber ingresado un número er el modo de impresión, el número registrado se imprime a la izquierda, iunto con el símbolo "#"

Esta tecla se usa para imprimir números que no están sujetos a cálculos como, por ejemplo, códigos, fechas, etc. Total parcial - Se usa para obtener uno o varios totales parciales de sumas y/o restas.

Cuando se aprieta a

continuación de la tecla

el símbolo "◊" pudiéndose seguir con los cálculos Apretando esta tecla incluso en el modo de no impresión, el número visualizado se imprimirá sin ningún

• Almacenar el tipo de conversión. • Obtiene un valor multiplicando un número dado por una tasa de cambio especificada. Comprobar el tipo actualmente

se imprime con el símbolo "#". **†RATE** TECLA DE CONVERSIÓN: Esta tecla se utiliza para obtener un valor dividiendo un número dado por

una tasa de cambio especificada.

E : Error o desbordamiento de la capacidad

: Aparece cuando un número está en la

SÍMBOLOS DE LA EXHIBICIÓN: M : Un número ha sido guardado en la

memoria de total global.

CAMBIO DEL RODILLO ENTINTADOR

ADVERTENCIA:

1) Poner el interruptor de corriente en "OFF" Sacar la tapa de la impresora. (Fig. 1)
 Mover levemente el botón del rodillo entintador hacia usted (en la dirección de

debajo del estuche. (Fig. 2)
4) Instalar el nuevo rodillo entintador y empujar hacia dentro el botón del rodillo

Black Red

Fig. 2 Fig. 3 Limpieza del mecanismo de impresión Si la impresión se debilita después de usar

avancer le papier jusqu'à ce qu'il sorte par l'avant du mécanisme d'impression. 3) Placer une petite brosse (telle qu'une brosse à dents) sur la roue imprimante et la nettoyer en appuyant sur . 4) Remettre le cylindre encreur et le couvercle

Corte siempre en primer lugar el borde anterior. 1) Introduzca el borde del papel del rollo de

papel en la abertura. (Fig. 1)
2) Conecte la alimentación y haga avanzar el papel apretando [T]. (Fig. 2)
3) Levante el soporte metálico para papel

NO TIRAR DEL PAPEL HACIA ATRÁS

EL-1607P(TRC)-1(1)

± o =, se imprimirá el total parcial junto con

*RATE TECLA DE CONVERSIÓN: Esta tecla se utiliza para:

> almacenado. Pulse primero * * para borrar el registro del cálculo y restaurar una condición de error, v luego pulse RATE. El tipo de conver-sión

memoria. El valor del display es negativo.

Si la impresión queda borrosa aunque esté

PUEDE CAUSAR DETERIOROS GRAVES EN LA IMPRESORA.

Nettoyage du mécanisme d'impression Si l'impression devient faible après une

• Éviter de faire tourner la roue imprimante à la main, l'imprimante pourrait être endommagée de cette manière

un bourrage

et introduisez le rouleau de papier dans le support pour papier. (Fig. 3)

PUES PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL MECANISMO DE IMPRESIÓN.

digit). Note: • For the conversion rate and the tax/

rate and the tax/discount rate will be

rate, the previous rate will be

cleared if the power cable is

Conversion rate:

"GT": Grand Total

STR STORE KEY:

"•": Neutral

STR *RATE maximum of 6 digits can be stored (decimal point is not counted as a

Tax/discount rate:

rate or the tax/discount rate.

(decimal point is not counted as a

discount rate, a single value can be stored for each. If you enter a new

• Enter the conversion rate, then press

STR TAX+ To store a discount rate, press +/before pressing STR TAX+.

• A maximum of 4 digits can be stored

• Enter the adding tax rate, then press

· The stored values for the conversion

"OFF": Mise hors tension Mise sous tension. Pour choisir le mode de non impression. Mise sous tension. Pour choisir le mode

"P•IC": Mise sous tension. Pour choisir le

mode d'impression et de comptage

Lors des additions et des soustractions,

d'articles et chaque fois que l'on ap-puie

chaque fois que l'on appuie sur 🛓,

une unité est ajoutée au compteu

sur -=, une unité est retranchée

résultat calculé est obtenu.

Le compte est imprimé lorsque le

• Le compteur revient à zéro en agissant sur *, *, * ou MU

Note: La capacité du compteur est de 3 chiffres maximum (jusqu'à ±999). Si le

compte dépasse ce maximum, le

Il préétablit le nombre de décimales dans le

résultat. Pour la position "F", le résultat est

SÉLECTEUR CONSTANTE/

La calculatrice rappelle automatiquement le

La calculatrice rappelle automatiquement le

deuxième nombre introduit (le diviseur) ainsi

"A": Il est possible, avec le mode d'addition.

d'additionner ou de soustraire des

nombres sans qu'il soit nécessaire de

d'addition est choisi, ce dernier est

L'emploi de 🔹, 🗶 et 🛨 annule ce mode

en tenant compte du nombre de décimales

"1": Le résultat est arrondi à la valeur

"↓": Le résultat est arrondi à la valeur

Note: La virgule flotte durant un calcul

successif en utilisant x ou +

Si le sélecteur de décimale est sur la position "F", le résultat est toujours arrondi à la valeur

"5/4": Le résultat n'est pas arrondi.

supérieure.

inférieure.

SÉLECTEUR D'ARRONDI:

du réglage effectué.

taper le point décimal. Lorsque le mode

automatiquement positionné en fonction

nt et le résultat est imprimé

premier nombre introduit (le multiplicande)

ADDITION:
: Les opérations suivantes avec constante

affiché dans le système à virgule flottante.

SÉLECTEUR DE DÉCIMALE:

compteur repartira de zéro.

F63210

sont possibles:

ainsi que l'instruction

que l'instruction 🛨

Multiplication:

Division:

de fonctionn

LES COMMANDES

OFF • P P·IC

impression.

d'articles

INTERRUPTEUR;

D'IMPRESSION /

ERRORS There are several situations which will cause

an overflow or an error condition. When this occurs, "E" will be displayed. The contents of the memory at the time of the error are

an "0.E" is displayed at the time of the error, * must be used to clear the calculator. If an "E" with any numerals except zero is displayed, the error may be cleared with CE or and the calculation can still be continued

Also, in rare cases, printing may stop midway and the indication "E" appear on the display This is not a malfunction but is caused when the calculator is exposed to strong electromagnetic noise or static electricity from an external source. Should this occur, press the * key and then repeat the calculation

from the beginning.

Error conditions:

- 1. Entry of more than 12 digits or 11 decimals. This error can be cleared with
- CE or →
- When the integer portion of an answer exceeds 12 digits When the integer portion of the contents of the memory or grand total memory
- exceeds 12 digits. (Ex. *M 9999999999 M+ 1 M+)
- When any number is divided by zero (Ex. 5 🛨 0 崖)

SPECIFICATIONS

Operating capacity: 12 digits Power source: AC: Local voltage

PRINTING SECTION

Printer: Mechanical printer Printing speed: Approx. 3.0 lines/sec. (At temperature 25°C (77°F), when "951 + " is printed. The printing speed will vary with the number of rows and the figure types to be printed.) Printing paper: 57 mm(2-1/4") - 58 mm(2-9/32") wide

80 mm(3-5/32") in diameter (max.)
Operating temperature:
0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Power consumption: 8.1 W

220 mm (W) × 303 mm (D) × 71.5 mm (H) (8-21/32" (W) × 11-15/16" (D) × 2-13/16" (H)) Weight: Approx. 1.3 kg (2.87 lb.)

Plug change adapter, 1 paper roll, 2 ink rollers (installed), and operation manual

WARNING

THE VOLTAGE USED MUST BE THE SAME AS SPECIFIED ON THIS CALCULATOR, USING THIS CALCULATOR WITH A HIGHER VOLTAGE THAN THAT WHICH IS SPECIFIED IS DANGEROUS AND MAY RESULT IN A FIRE OR OTHER TYPE OF ACCIDENT CAUSING DAMAGE. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE RESULTING FROM USE OF THIS CALCULATOR WITH A VOLTAGE OTHER THAN THAT WHICH IS

In case of abnormal conditions

When this unit is exposed to strong RF noise and/or extreme physical shock during the operation, or when the power cord is plugged into the AC outlet, the unit may start functioning abnormally which, in some rare occasions, all keys - including the power key and the CE key - cease to respond.

If such abnormal conditions are observed unplug the AC cord from the socket. Keep the unit unplugged for about 5 seconds, reconnect the AC plug, then turn on the power.

CALCULATION EXAMPLES 1. Set the decimal selector as specified in

- each example.
- The rounding selector should be in the "5/4" position unless otherwise specified 2. The constant/add mode selector and grand total set mode selector should be in the "." position (off) unless otherwise specified 3. The print/item count mode selector should
- be in the "P" position unless otherwise specified 4. If an error is made while entering a
- number, press **CE** or \longrightarrow and enter the correct number
- 5. Negative values are printed with "symbol in red.

Il existe plusieurs cas qui entraînent un

ent de capacité ou une situation d'erreur. Si cela se produit, "E" sera affiché Le contenu de la mémoire au moment de l'erreur est préservé.

ERREURS

Si un "0·E" s'affiche au moment de l'erreur, il faut utiliser | * | pour effacer l'erreur. Si un "E' accompagné de plusieurs chiffres (sauf zéro) s'affiche, l'erreur peut être effacée à l'aide de **CE** ou → et le calcul peut continuer.

De plus, dans certains cas rares, l'impression peut s'arrêter au milieu et l'indication "E" apparaître sur l'affichage. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement mais un problème qui se produit quand la calculatrice est exposée à du bruit électromagnétique important ou à de l'électricité statique d'une source extérieure. Si cela se produit, appuyez sur la touche * puis recommencez le calcul

1. Introduction de plus de 12 chiffres ou 11

du début.

- décimales. Cette erreur peut être effacée à l'aide de CE ou -
- Lorsque la partie entière d'un résultat
- dépasse 12 chiffres. Lorsque la partie entière du nombre en mémoire ou de la mémoire du total général excède 12 chiffres (Ex. *M 9999999999 M+ 1 M+)
- Lorsqu'un nombre est divisé par zéro. (Ex. 5 ÷ 0 ±)

FICHE TECHNIQUE

Capacité de travail: 12 chiffres Alimentation: CA: Tension locale

SECTION IMPRESSION

Imprimante: Imprimante mécanique Vitesse d'impression: Env. 3,0 lignes/s

(À la température de 25°C, quand "951• +" est imprimé. La vitesse d'impression varie en fonction du nombre de lignes et de la police de caractères à imprimer.) Papier d'impression:

Largeur: 57 mm – 58 mm Diamètre (maxi.): 80 mm Température: 0°C – 40°C Consommation: 8,1 W Dimensions:

220 mm (L) × 303 mm (P) × 71,5 mm (H) Poids: Env. 1,3 kg Accessoires: Adaptateur de fiche secteur, 1 rouleau de

papier, 2 cylindres encreurs (installé), et mode d'emploi

ATTENTION

LA TENSION DU SECTEUR DOIT ÊTRE LA MÊME QUE CELLE POUR LAQUELLE LA CALCULATRICE A ÉTÉ CONCUE L'UTILISATION D'UNE TENSION PLUS ÉLEVÉE EST DANGEREUSE ET PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU UN ACCIDENT. SHARP NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES QUI RÉSULTERAIENT DE L'UTILISATION D'UNE TENSION SECTEUR PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE POUR LAQUELLE LA CALCULATRICE A ÉTÉ CONÇUE

En cas d'anomalie Lorsque l'appareil est soumis à un bruit radiofréquence puissant ou violemment heurté tandis qu'il est en fonctionnement, ou encore au moment où la fiche du cordon d'alimentation est branchée sur une prise secteur, il se peut qu'il présente une anomalie qui se traduit, dans de rares occasions, par le fait que toutes les touches, y compris la touche d'alimentation et la touche **CE** cessent de fonctionner. Dans le cas où une telle anomalie se présente, débranchez la fiche du cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur. Conservez l'appareil débranché pendant 5 secondes environ puis rebranchez la fiche du cordor d'alimentation et remettez l'appareil sous

EXEMPLES DE CALCULS

- 1. Régler le sélecteur de décimale tel que spécifié dans chaque exemple Le sélecteur d'arrondi, doit être placé sur la
- position "5/4" sauf indication contraire. 2. Sauf indication contraire, le sélecteurs de mode de constante/addition et celui de total général doivent être placés sur la position "•" (arrêt). Sauf indication contraire, le sélecteur de
- mode d'impression/comptage d'articles doit se trouver sur la position "P".
- nombre, appuyer sur **CE** ou → et introduire le nombre correct.

F63210

Les valeurs négatives sont accompagnées du symbole "-" imprimé en rouge.

ERRORES

MARKUP AND MARGIN

To find

Pour trouve

Para encontrar

Mrgn

Mkup

Sell

Cost

Sell

1500 🛓

100 + 200 + 300 =

+) 500 - 600 + 700 =

Grand total/Total général

GT *

ŧ

*

ŧ

± 700

*

GT

46 × 78 = 1

 $72 \times 8 = 3$

*M

+) 125 ÷ 5 = ②

Total

46 **X**

78 **M+**

125 **÷**

5 **M+**

72 **X**

8 **M**-

EXEMPLE 1:

EJEMPLO 1:

♦M

-)

MEMORY/MÉMOIRE/MEMORIA

4

1300

Total global

100

200

300 ±

500

600

CAMBIO PORCENTUAL

Markup and Profit Margin are both ways of calculating percent profit.

Profit margin is percent profit vs. selling

Markup is percent profit vs. cost.
 Cost is the cost.
 Sell is the selling price.
 GP is the gross profit.
 Mkup is the percent profit based on cost.
 Mrgn is the percent profit based on sellin price.

Knowing

Sabiendo

Quand on connaît

Sell. Cost

Sell, Cost

Cost, Mrgn

Sell, Mrgn

Cost, Mkup

Sell, Mkup

PERCENT CHANGE/VARIATION EN POUR CENT/

1.500.00

200.00

15.38

GRAND TOTAL/TOTAL GÉNÉRAL/TOTAL GLOBAL

100.

300

600.

600.

500.

100.

600..

600.

46.

3 588 M

125.M

25.M

72.M

576.M

3,037.M

Press *M to clear the memory before starting a memory calculation.

*: Effacer le contenu de la mémoire (*M) avant de procéder à un calcul

Calculate the tax on \$800 and calculate the total

Règle une taxe de 5%. Calcule la taxe sur \$800 et calcule le total incluant

Calcule el impuesto sobre \$800 y calcule el total

la taxe. Establezca un tipo de impuesto del 5%

*: Apretar 🗚 para cancelar la memoria antes de empezar a efectuar

TAX BATE CALCULATIONS / CALCULS DE TAXE /

CÁLCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO

Set a 5% tax rate

incluyendo el impuesto.

including tax.

Calculate the dollar difference (a) and the percent change (b) between two yearly sales figures \$1,500 in one year and \$1,300 in the previous year.

Calculer la différence en dollars (a) et le pourcentage de majoration (b) connaissant le prix de vente d'une année, 1.500\$, et le prix de vente de l'année précédente, 1.300\$.

Markup is percent profit vs. cost.

Existen diversos casos en los que ocurre un exceso de capacidad o una condición de error. Al producirse esto, aparecerá "E". contenidos de la memoria, en el momento del error, quedan retenidos.

Si, al ocurrir el error, se visualiza el símbolo "0·E", se deberá usar 🔻 para borrar la

calculadora. Si se visualiza el símbolo "E"

con cualquier número (excepto el cero), se puede borrar el error con Œ o 🛨 pudiéndose continuar el cálci Además, en casos muy raros, la impresión puede pararse en la mitad, y en el visualizador puede aparecer la indicación "E" Esto no significa mal funcionamiento, sino

que se debe a que la calculadora ha estado expuesta a ruido electromagnético intenso o electricidad estática de una fuente externa. Cuando ocurra esto, presione la tecla * y después repita el cálculo desde el principio

1. Entrada de más de 12 cifras o de 11

- cimales. Este error puede borrarse con CE o →
- Cuando la parte entera de un resultado excede las 12 cifras.
- Cuando la parte entera del contenido de la memoria o la memoria del total global supere 12 dígitos.
- por un divisor de cero. (Ej. 5 🛨 0 불)

Capacidad de cálculo: 12 cifras

Alimentación de corriente: CA: Voltaje local de corriente alterna

Impresora: Impresora mecánica

número de filas y los tipos de figuras que desean imprimir.)

220 mm (An) × 303 mm (P) × 71,5 mm (Al)

Temperatura: 0°C – 40°C Potencia: 8,1 W

Peso: Aprox. 1,3 kg Accesorios: Enchufe adaptador 1 rollo de papel 2

AVISO

EL VOLTAJE UTILIZADO DEBE SER EL ESPECIFICADO EN ESTA CALCULADORA, ES PELIGROSO USAR ESTA CALCULADORA CON UN VOLTAJE SUPERIOR AL ESPECIFICADO YA QUE PODRÍA PRENDERSE FUEGO O PRODUCIRSE OTRO TIPO DE ACCIDENTES CON DAÑOS PERSONALES NO NOS OCASIONARSE AL UTILIZAR ESTA CALCULADORA CON UN VOLTAJE SUPERIOR AL ESPECIFICADO.

En caso de condiciones anormales Si expone esta unidad a ruido de RF intenso

y/o a golpes fuertes durante la operación, o cuando enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA, la unidad puede comenzar a funcionar de forma anormal, por lo que, en algunos casos raros, todas las teclas - incluyendo la de alimentación y la tecla [CE] – pueden no ofrecer respuesta. Si experimenta estas condiciones anormales desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente. Deje la unidad desenchufada durante unos 5 segundos vuelva a enchufar el cable de alimentación de CA, y después conecte la alimentación

- especifica en cada ejemplo. El selector de redondeo debe estar en la
- (desconexión) salvo que se especifique lo contrario. 3. El selector del modo de impresión/cuenta
- apretar CE o e ingresar el número correcto

1. Colocar el selector decimal según se

- posición "5/4" salvo que se especifique lo contrario.
- de artículos debe estar colocado en la posición "P" a menos que se especifique o contrario
- 5. Los valores negativos se imprimen con el
- El selector del modo de constante/suma y total global deben estar en la posición "

- 4. Si se hace un error al ingresar un número.

5 STR TAX+ ••• 5•000% 5.000 800 **TAX+** 800• • • • 40• 840• EXAMPLE 2: Perform two calculations using \$840 and \$525, both of which already include tax. Calculate the tax on the total and the total without tax. (tax rate: 5%)

EXEMPLE 2: Réalise deux calculs en utilisant \$840 et \$525, les deux incluant déià la taxe. Calcule la taxe sur le

total et le total sans la taxe. (taux de la taxe: 5%)

840• +

EJEMPLO 2: Realice dos cálculos utilizando \$840 y \$525, los cuales ya incluyen impuesto. Calcule et impuest sobre el total y el total sin impuesto. (tasa de impuestos: 5%) F63210

840 ± 840

525 <u>±</u>	1,365.	525• +
TAX-		1,365• *
		••• 65•-
		1,300•
	1,300.	
		ı
Caution!		

La prise de courant murale doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible riente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible

The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible

HAUSSE ET MARGE BÉNÉFICIAIRE HAUSSE ET MARGE BENEFICIAIRE Le calcul des majorations et des marges bénéficiaires sont deux façons de calculer un pourcentage de profit. - La marge bénéficiaire est un pourcentage de profit par rapport au prix de vente. - La majoration est un pourcentage de profit par rapport au prix d'achat. - Cost est le prix d'achat. - Sell est le prix d'achat. - Ge est le bénéfice brut. Meune cet le bénéfice par rapport au poût

MU

MU

Operation

Opération

Operación

Sell (±)

Cost

Mrgn MU

Mkup MU

Mrgn 📆 MU

Mkup 📆 MU

F63210

1,500•00 +

1,300•00 -

003

001

GT •

200•00 * (a)

15•38 %

100•+

200• +

300• +

600• *+

500•+

600•-

700•+

600• *****+

1,200• **

OFF • P P·IC

F63210

46• ×

78• =

125• ÷

5•=

72•×

8•=

576•-M ③

F63210

3,037• ◊M ④

25• +M ②

3,588 + M 1

0

(b)

OFF • P P·IC

F63210

Ш

Ш

Cost

Sell

Cost

Cost ×

Sell


Sell 🗶

<u>±</u>

÷

÷


- Mkup est le bénéfice par rapport au coût.
 Mrgn est le bénéfice par rapport au prix de vente.
- INCREMENTO PORCENTUAL Y MARGE
 Tanto la función del incremento porcentual
 como la del margen de beneficio son formas
 de calcular el beneficio porcentual.
 El margen de beneficio es el beneficio
 porcentual con respecto al precio de venta.
 El incremento porcentual es el beneficio
 porcentual con respecto al coste.
 Cost es el coste.
 Sell es el precio de venta.
 GP es el beneficio bruto.
 Mkup es el beneficio porcentual basado en
 el coste.
 Mrgn es el beneficio porcentual basado en - Mrgn es el beneficio porcentual basado en el precio de venta. Ex./Ex./Ei Cost \$200 Sell

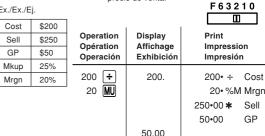

INCREMENTO PORCENTUAL Y MARGEN

ITEM COUNT CALCULATION/DÉTERMINATION DU NOMBRE D'ARTICLES/CÁLCULO DE CUENTA DE ARTÍCULOS

Bill No.	Number of bills	Amount
Facture n°	Nbre de factures	Montant
N° de factura	Cantidad de facturas	Importe
1	1	\$100.55
2	1	\$200.00
3	1	\$200.00
4	1	\$400.55
5	1	\$500.65
Total	(a)	(b)

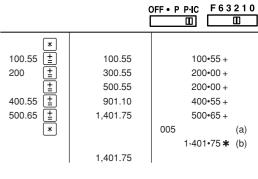

CONVERSION CALCULATION EXAMPLES / EXEMPLES DE CALCULS DE CONVERSION / EJEMPLOS DE CÁLCULO DE CAMBIO

EXAMPLE 1: Set the conversion rate (\$1 = \forall 123.45). EXEMPLE 1: Réglez le taux de conversion (\$1 = ¥123.45) EJEMPLO 1: Ajuste la tasa de conversión (\$1 = ¥123,45).

F63210 GT * 123.45 **STR ×**RATE 123•450 = 123.450

120 **X** 120• 14,814•# 14.814

pouces).

EXAMPLE 2: Convert \$120 to yen (\$1 = \forall 123.45)

EXEMPLE 2: Convertissez \$120 en yens (\$1 = ¥123,45).

EJEMPLO 2: Convierta \$120 yenes en dólares (\$1 = ¥123,45).

F63210 GT •

EXAMPLE 3: Set the conversion rate (1 meter = 39.3701 inches) EXEMPLE 3: Réglez le taux de conversion (1 mètre = 39,3701

EJEMPLO 3: Ajuste la tasa de conversión (1 metro = 39,3701 pulgadas).



EXAMPLE 4: Convert 472.4412 inches to meters (1 meter = 39.3701 inches). EXEMPLE 4. Convertissez 472,4412 pouches en mètres (1

mètre = 39.3701 pouces). EJEMPLO 4: Convierta 472,4412 pulgadas en metros (1 metro = 39,3701 pulgadas). F63210 GT •

472.4412 ÷RATE 472•4412 12• ## 12.

CAUTION For multi-voltage type calculator only:

This calculator is designed for operation on a variety of voltage.

Prior to use, before connecting the AC plug to the wall outlet, make sure the voltage selector on the bottom of the calculator is set to the proper voltage. The window of the selector indicates the voltage set. To change the voltage setting, turn the voltage selector in the counterclockwise direction with a standard flathead screwdriver as shown below. The voltage can be set to any one of 240, 220, 127 or 110 volts. Using the calculator with the voltage $\,$ selector improperly set will cause damage to the unit. Note: When operating on 120V, set the voltage selector to 127V

ATTENTION Uniquement pour la calculatrice du type multitension: Cette calculatrice fonctionne sur différentes tensions. Avant de

brancher la calculatrice au secteur et avant toute utilisation, s'assurer que le sélecteur de tension situé au dos de la calculatrice est réglé sur la tension correcte. La fenêtre du sélecteur indique la tension sur laquelle la calculatrice est réglée. Pour régler sur une autre tension, tourner le sélecteur de tension dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis à pointe plate, comme illustré ci-dessous. La calculatrice peut être réglée sur 240, 220, 127 ou 110 volts. Si le sélecteur de tension est réglé sur une tension incorrecte, la calculatrice sera endommagée. Note: Pour le fonctionnement sur 120V, régler le sélecteur de


Solamente para calculadoras de tensión múltiple: Esta calculadora está diseñada para funcionar con diferentes

AVISO

tensiones. Antes de utilizarla y antes de conectar la clavija de CA al tomacorriente de la pared, asegurarse de que el selector de tensión situado en el fondo de la calculadora esté colocado en la

tension sur 127V.

tensión adecuada. La ventana del selector indica el voltaje fijado. Para cambiar el ajuste de la tensión, girar el selector de tensión en la dirección contraria a las agujas del reloj con un destornillador estándar de cabeza plana tal como se muestra abajo. La tensión puede ajustarse a cualquiera de los siguientes valores: 240, 220 127 o 110V. Si utiliza la calculadora con el selector de tensión colocado en una posición que no sea la adecuada, la calculadora se estropeará. Nota: Cuando la calculadora funcione a 120V, colocar el selector de tensión a 127V.

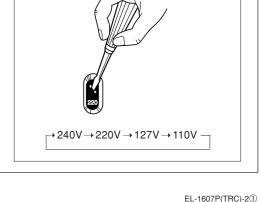

MIXED CALCULATION/CALCULS COMPLEXES

Е $(240 + 180 + 180 - 75) \times 8 =$ Operation Display Print Impression Operación Exhibición Impresión 240 240. 240 + 180 420. 180•+ 600. 180•+ -= **x** 75 525 75• – 525•◊ 525 525•× 8 <u>±</u> 8•= 4,200 *

CONSTANT/CALCULS AVEC CONSTANTE/CONSTANTES K•A F63210 <u>62.35 ×</u> 11.11 =

4,200

<u>62.35 ×</u> 22.22 =		
62.35 x 11.11 <u>±</u>	62.35	62•35 × 11•11 =
		692•71 *
	692.71	
22.22 <u>±</u>		22•22 =
		1,385•42 *
	1,385.42	
11.11 <u>÷ 77.77</u> =		K•A F63210
22.22 <u>÷ 77.77</u> =		
	11.11	11•11÷
11.11 È	11.11	
	11.11	11•11÷
11.11 È	11.11	11•11÷ 77•77=
11.11 È		11•11÷ 77•77=
11.11 ÷ 77.77 ±		11•11 ÷ 77•77 = 0•143*
11.11 ÷ 77.77 ±		11•11÷ 77•77= 0•143* 22•22=
11.11 ÷ 77.77 ±	0.143	11•11÷ 77•77= 0•143* 22•22=

10

PERCENT/POURCENTAGE/PORCENTAJES		
100 × 25% =		K•A F63210
100 x 25 %	100.	100•× 25•% 25•00 *
	25.00	
(123 ÷ 1368) × 100	l =	F63210
123 ÷ 1368 %	123.	123• ÷ 1,368• % 8•99 *
	8.99	

4. En cas d'erreur à l'introduction d'ur

ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD MODE/ADDITION **RESTA CON MODO DE SUMA** K•A F63210 12 45 + 16 24 + 19 35 - 5 21 = 8 Operation Print Opération

1245 🛓	12.45	12•45 +
1624 <u>±</u>	28.69	16•24 +
1935 <u>±</u>	48.04	19•35 +
521 -=	42.83	5•21 –
*		42•83 *
	42.83	

COR

ERR

	F ERRORS/CORRE		ES
- <u>556</u> → 123 + <u>4</u>	<u>156</u>	K • A	F63210
23 ±	123.	1	23• +

1,234,578. 78

F63210 П Un 5% de recargo sobre 100. 100 **X** 100•× 100 5• % 5.00 Increase Majoration Incremento

Total majoré 105.00 Nueva cantidad A 10% Un 10

90.00 *

Condiciones de error:

(Ej. *M 9999999999 M+ 1 M+ Cuando se divide un número ci

 Calcular la diferencia en dólares (a) y el cambio porcentual (b) entre dos cifras de ventas anuales, \$1.500 en un año y \$1.300 el año ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN DE LA IMPRESORA Velocidad de impresión: Aprox. 3,0 líneas/seg. (A una temperatura de 25°C, cuando se imprime "951• +". La velocidad de impresión variará con el

Papel de impresión: 57 mm – 58 mm de ancho, 80 mm de diámetro (máx.)

rodillos entintadore (instalado), y manual de manejo

HACEMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA

EJEMPLOS DE CÁLCULOS

- símbolo "-" en rojo.

Affichage Impression Operación Exhibición Impresión

was not used in the entries. n'a pas été utilisée dans les entrées. *: | • | no ha sido usada en las entradas.

123 + <u>556</u> → 123 + <u>9</u>	<u>456</u>	
123 <u>±</u>	123.	123• +
556 CE	0.	
456 ±	579.	456• +
*		579 • *
	579.	
12345 <u>67</u> → 12345 <u>78</u>		F63210
1234567	1,234,567.	
-	123,456.	
→	12,345.	
70	1 004 570	

ADD-ON AND DISCOUNT/MAJORATION ET RABAIS/ **RECARGOS Y DESCUENTOS** A 5% add-on to 100./Majoration de 5% de 100.

5 **MU** 105•00 ★ New amount

10% discount on 1 n 10% de descuen	F 6 3 2 1 0	
100 x	100.	100•×
10 +/_ MU		−10• %
		-10•00

90.00